

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

UVC/Ózon Germicid Lámpa


Az UVC lámpa karcmentes ultraibolya üveggel rendelkezik. Magas fényáteresztő képességgel és jobb sterilizáló hatása miatt rendkívül népszerűvé vált. Eliptikus kivitelezése modern külsőt kölcsönöz a terméknek. Ultraviolafény és formaldehid segítségével tökéletesen fertőtleníti és szagtalanítja. A készülékhez távirányító és tápegység tartozik, valamint beépített okos szenzorral rendelkezik, ennek köszönhetően 1 óra működés után automatikusan kikapcsol.

Figyelem: Használat előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat. Az ultraviola sugaraknak közvetlenül kitett sejtek károsodhatnak, végső esetben elhaláshoz vezethetnek. Különös óvatossággal használja a készüléket és figyeljen, hogy soha ne érintkezzen közvetlenül emberi bőrfelülettel, különös tekintettel a szemekre. Amikor a lámpát működésbe helyezi, ne nézzen közvetlenül a csövekbe. A rövid ultraibolya sugarak nem hatolnak át az üvegen, lehetőség szerint viseljen szemüveget szeme sérülésének elkerülése érdekében. Azonban ha mégis bekövetkezne a sérülés, sürgősen forduljon orvoshoz. Az ultraviola által okozott károsodás, felér egy égési sérüléssel, speciális kezelést igényel. A túl magas ózonkoncentráció mérgezéshez vezethet.

A LÁMPA HASZNÁLATA

Mielőtt a lámpát működésbe helyezné, győződjön meg, hogy a helyiségben nem tartózkodik élő személy vagy állat. A túl hosszú ideig működtetett lámpa káros hatással az emberi és állati szervezetre, bőrre és szemekre.

A lámpát maximum 2-4 alkalommal használja egy héten hatásos eredmény elérése érdekében. Általános élettartama 8000 óra, valamint 1 év jótállás, kivéve külső behatás miatt történő kár esetében. Ne használja a készüléket textíliákon és berendezési tárgyakon azok megóvásának érdekében.

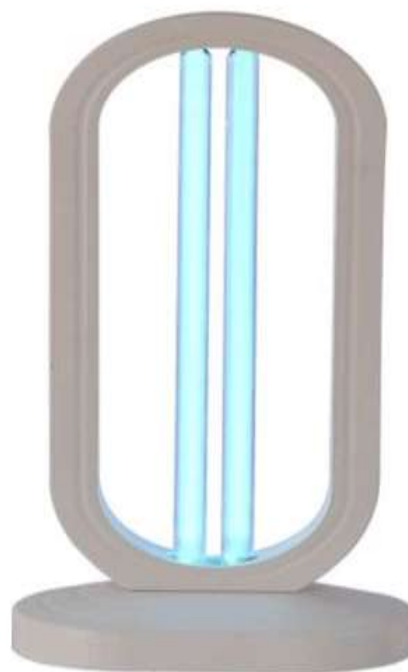

róla,
állat.
lehet

a

SPECIFIKÁCIÓK

Model	OT-UVC-3
Teljesítmény	38 W
Energiaellátás	36V
Súly	1,5 kg
Méret	25cm x 12cm
Maximális fertőtleníthető terület mérete	30-40 m ²