

Használati útmutató – LED Projector

Kérjük, figyelmesen olvassa el használati útmutatónkat mielőtt használatba venné készülékét.

Ne állítson át semmit a készüléken, aminek leírását nem találja használati útmutatónkban.

Amennyiben az alábbiakban részletezett utasítások be nem tartása testi sérülést, adatvesztést vagy kárt okoz, a garancia nem érvényes.

1. Biztonsági előírások

- A tűz és/vagy áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvességnek, illetve ne helyezzen a készülékre folyadékkal teli tárgyakat, például vázákat.
- Ne helyezze a készüléket túlzottan pornak és szennyeződésnek kitett helyre, vagy olyan készülék közelébe, amely erős mágneses teret generál.
- A túlmelegedés elkerülése érdekében ne takarja el vagy tömítse el a szellőzőnyílásokat.
- Soha ne helyezze a készüléket zárt helyre. Mindig hagyjon elegendő helyet a készülék körül a szellőzéshez.
- Óvja a készüléket a közvetlen napfénytől, hőtől, nagy hőmérséklet-ingadozásoktól és nedvességtől.
- Ha a készülék hosszú ideig működik, és a felülete felforrósodik, kapcsolja ki, és húzza ki a tápkábelt. Csak a készülék lehűlése után folytassa a működést.
- Mindig óvatosan kezelje a készüléket. Kerülje a lencse érintését.
- Soha ne helyezzen nehéz vagy éles tárgyakat a készülékre vagy a tápkábelre.
- Az áramütés elkerülése érdekében ne szerelje szét.
- Csak a gyártó által előírt tartozékokat vagy tartozékokat használjon.
- Kerülje az extrém vibrációt. Ez károsíthatja a belső alkatrészeket.
- Ne engedje, hogy gyermekek felügyelet nélkül kezeljék a készüléket.
- A következő körülmények között nedvességréteg jelenhet meg a készülék belsejében, ami hibás működéshez vezethet:
 - o , ha a készüléket hideg helyről meleg helyre helyezik;
 - o a hideg helyiség felfűtése után;
 - o ha a készüléket nedves helyiségbe helyezzük. Bármelyik elkerülése érdekében nedvesség esetén zárja be a készüléket egy műanyag zacskóba, mielőtt másik helyiségbe viszi, és várjon egy-két órát, mielőtt kiveszi a zacskóból.
- Kapcsolja ki a készüléket, mielőtt kihúzza a tápegységet a konnektorból.
- Óvja a tápkábelt attól, hogy rálépjenek vagy becsípjék, különösen a csatlakozóknál, a csatlakozóaljzatoknál és azon a helyen, ahol kilépnek a készülékből.
- Húzza ki a készüléket a konnektorból, ha vihar van, vagy ha hosszabb ideig nem használja.
- Ha a HÁLÓZATI csatlakozót vagy egy készülékcsatlakozót használnak leválasztási eszközként, a csatlakoztatott eszközön lévő lemeznek könnyen kezelhetőnek kell maradnia. Mielőtt bármilyen csatlakozást létrehozna vagy megváltoztatna, győződjön meg arról, hogy minden eszközt kihúzott a fali aljzatból.

- Soha ne érintse meg a tápkábelt vagy a hálózati csatlakozót nedves kézzel.
- A halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassa hosszabb ideig nagy hangerővel. Állítsa a hangerőt biztonságos szintre.
- Ne bámuljon a munkasugarba. Az erős fény károsíthatja a szemet.


2. A készülék tisztítása

- A felület tisztítása előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki az áramforrásból.
- Használjon puha, szőszmentes rongyot. Soha ne használjon folyékony, gáz halmazállapotú vagy könnyen gyúlékony tisztítószeret (például spray-ket, súrolószereket, fényezőket és alkoholt).
- Ne használjon folyékony tisztítószeret a lencse tisztításához, mert ezek károsíthatják a lencsén lévő védőbevonatot.
- Finoman törölje le a felületeket. Ügyeljen arra, hogy ne karcolja meg a felületeket.
- Használjon lencsetisztító papírt a kivetítő lencséjének tisztításához.

3. Meghibásodás esetén

- Ne végezzen saját maga semmilyen javítást a készüléken. A készüléket csak hivatalos szervizközpontban javíttassa.
- A nem megfelelő karbantartás sérülésekhez vagy a készülék károsodásához vezethet.
- Minden szervizelést bízjon szakképzett szervizszeméllyel.

4. A csomag tartalma

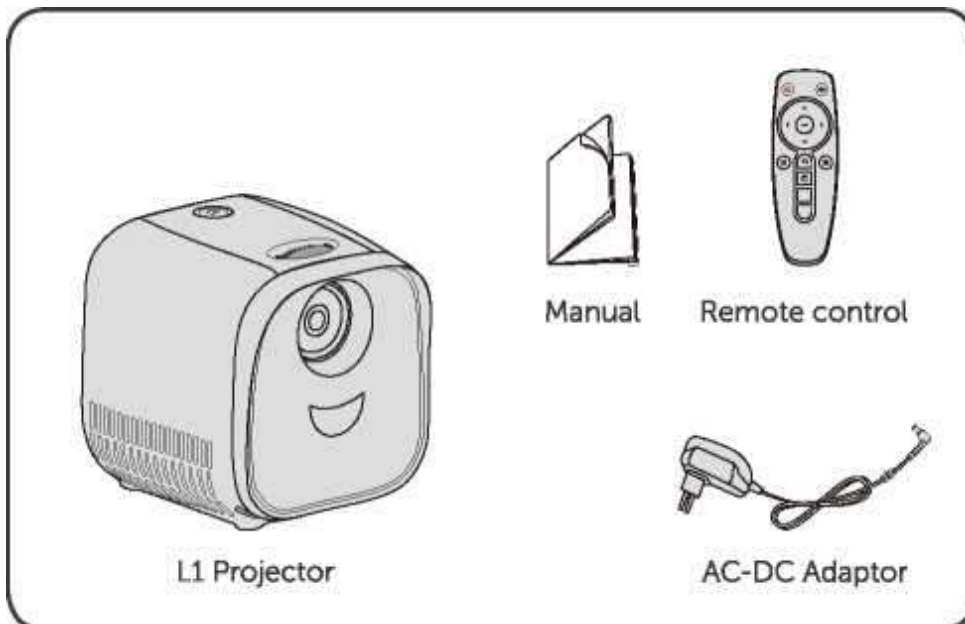

5. Távszabályzó bemutatása

14. : On / OFF Gomb

15.: Némítás gomb

16.: Nyíl gomb / Jobbra, balra, fel-le /

17.: OK gomb


18: Bemeneti forrás kiválasztása

19: Vissza gomb

20.: Menü gomb

21.: Multimédiás dekóder gomb

22.: Hangerő + / - gomb

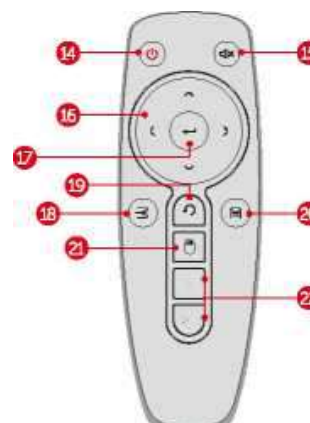

6. Beüzemelés

- Használat előtt helyezzen be két AAA elemet (nem tartozék) a távirányítóba.
- Az első használathoz távolítsa el az akkumulátor szigetelő fülét az aktiváláshoz a távirányító elemeit.
- Az elemek cseréjéhez csúsztassa az elemtartó rekesz kinyitására, helyezzen be új elemeket (a jelzett polaritásnak (+/-) megfelelően), és zárja be az elemtartó rekeszt.
- Helyezze a projektort egy sima, stabil alagra, egyenesen a vetítési felület elé. A legjobb eredmény érdekében a vetítési felületnek fehérnek és laposnak kell lennie. A kivetítő és a vetítési felület közötti távolság legalább 1 méter (39,4 hüvelyk) és legfeljebb 3 méter (118 hüvelyk) lehet.
- A kivetítő és a vetítési felület közötti távolság határozza meg a kép hozzávetőleges méretét. Használja az alábbi táblázatot annak meghatározásához, hogy a kivetített kép mérete alapján hozzávetőlegesen milyen távolságra helyezze el ezt a projektort a képernyőtől.:

Kivetített kép mérete	Távolság
38 cm	0.5 m
79 cm	1 m
119 cm	1.5 m
157 cm	2 m
203 cm	2.8 m

- Csatlakoztassa ezt a projektort a konnektorhoz a mellékelt tápkábel és adapter segítségével.
- Nyomja meg a projektoron vagy a távirányítón lévő bekapcsológombot.
- Fordítsa ezt a projektort egy sima, fehér vetítőfelület felé.
- A kép fókuszálásához forgassa el az objektívet.
- Végezze el a beállítási folyamatot, amikor először kapcsolja be a projektort.
- Nyomja meg a "Menü" gombot a távirányítón a főmenü eléréséhez.

OSD Language / Nyelv beállítása	01. Cseh 02. Dán 03. Német 04. Angol 05. Spanyol 06. Görög 07. Francia 08. Horvát 09. Olasz 10. Magyar 11. Holland 12. Norvég 13. Lengyel 14. Portugál 15. Orosz 16. Román 17. Szlovén 18. Szerb 19. Finn 20. Japán 21. Koreai 22. Kínai – tradicionális 23. Kínai
Picture Mode / Kép beállítás	Standard / Soft / User / Vivid Standard / Lágy / Felhasználói / Élénk
Color Temperature / Szín beállítás	Medium / Warm / User / Cold Közepes / Meleg / Felhasználói / Hideg
Aspect Ratio / Képarány	Auto / 4:3 / 16:9
Reduce Display / Csökkentett kijelző	75% – 100%
Sound mode / Hang beállítás	Standard / Music / Movie / Sports / User Standard / Zene / Film / Sport / Felhasználói
Surround Sound / Térhangzás	OFF / SRS TruSurround XT / Surround
Rotate / Forgás	Front / Rear / Front Ceiling / Rear Ceiling Elülső / Hátulsó / elülső mennyezet / hátulsó mennyezet
Restore factory default / gyári beállítások visszaállítása	minden beállítás visszaállítása
Software Update (USB) / Szoftver frissítés	frissítse a firmware-t

7. Lejátszás HDMI lejátszóeszközökről

Ez a kivetítő különféle HDMI lejátszó eszközökhöz csatlakoztatható, mint például TV-box, TV stick, DVD-lejátszó, set-top box (STB), játékkonzol vagy egyéb eszközök.

Lejátszás HDMI-lejátszó eszközökről:

- a) . Csatlakoztassa ezt a projektort egy HDMI-lejátszó eszközhez egy HDMI kábellel (nem tartozék).
- b) . Csatlakozáskor automatikusan elindítja a HDMI lejátszást

8. Lejátszás USB-meghajtóról

Ezzel a kivetítővel élvezheti az USB-meghajtón tárolt zenéket, videókat és képeket.

Lejátszás USB-meghajtóról:

Helyezzen be egy USB-meghajtót az USB-aljzatba

- a) . Nyomja meg az "input" gombot az USB forrás eléréséhez
- b) . Válasszon ki egy fájlt, majd nyomja meg az "Enter" gombot. Ez a projektor lejátsza a videót vagy zenét, vagy megjelenítheti a kiválasztott fényképet.
- c) . A lejátszás leállításához nyomja meg a "Vissza" gombot.

9. Lejátszás külső eszközökről

Ez a projektor külső eszközökhöz is csatlakoztatható, beleértve a fejhallgatót és a hangszórókat.

Ha külső hangszóróhoz csatlakozik, a beépített hangszórórendszer le van tiltva.

Külső eszközökről való lejátszáshoz:

Ehhez használjon 3,5 mm-es audiokábelt vagy adaptert (nem tartozék).

csatlakoztassa a fejhallgatót vagy a külső hangszórókat.

Csatlakoztassa a kábel másik végét az AUDIO OUT porthoz ezen a kivetítőn. Hangot fog hallani a külső eszközökről.

A fejhallgató csatlakoztatása előtt csökkentse a hangerőt, nehogy megerőltesse a fülét.

10. A firmware frissítése:

. Töltse le a firmware-frissítő szoftvert USB-n keresztül

. Helyezze be az USB-meghajtót a projektor USB-portjába.

. Nyomja meg a [Menü] gombot a főmenü eléréséhez, válassza a [Beállítások] lehetőséget. >
[Szoftverfrissítés]

. Nyomja meg az [Enter] gombot. A firmware frissítés automatikusan megkezdődik. A folyamat befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.